

## Pornirea Communicator TKS

### Introducerea datelor de acces

La startul Communicator TKS este necesară introducerea numelui de utilizator și parolei.

-----  
Nume de utilizator

-----  
Parola (se introduce de către instalator)

## Reglarea Communicator TKS

### Date de acces

În Asistentul sistemului Gateway TKS-IP pot fi realizate modificări la Communicator TKS cu datele de acces indicate sus. Pentru aceasta se introduc datele de acces ale Communicator TKS în fereastra de logare a Asistentului de punere în funcțiune a sistemului Gateway TKS-IP. În Asistent pot fi reglate modificările, ca de ex. alocarea tastelor de funcție și retransmisia Skype.

Un manual amănunțit privind reglarea unei retransmisii Skype se află sub [www.download.gira.de](http://www.download.gira.de)

### Modificarea parolei

La punerea în funcțiune a sistemului Gateway TKS-IP, electro-instalatorul stabilește setările pentru Communicator TKS. Pentru aceasta introduce numele de utilizator și parola. Din motive de siguranță, parola aceasta trebuie modificată prin meniul "Setări" – "Modificarea parolei".


### Pornirea Gira Asistent

Asistentul sistemului Gateway TKS-IP poate fi pornit în browserele web actuale (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome).

Pentru pornirea Gira Asistent vă rugăm faceți clic pe link-ul afișat în meniul "Setări" – "Reglarea Communicator TKS".

Sau, pentru apelarea manuală a Asistentului, se introduce <http://TKS-IP-Gateway.local> în rândul de adresă al browser-ului web.

După cca. 30 s apare fereastra de logare a Gira Asistent. După introducerea datelor de acces ale Communicator TKS pot fi realizate modificările dorite la Communicator TKS.

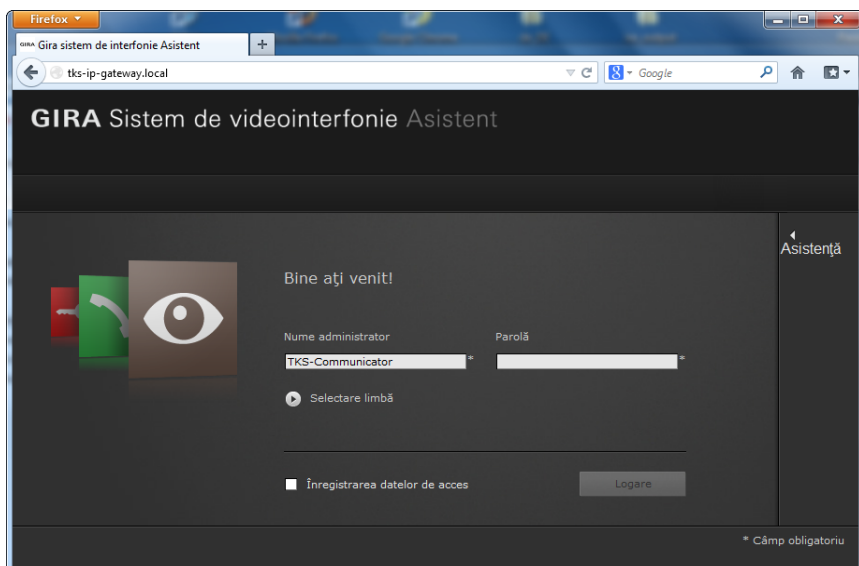

# Gira sistem de interfonie

Communicator TKS

# GIRA

## Suprafața Communicator TKS

