

Instrucțiuni de montare și
de operare

**Stație de exterior în varianta aparentă cu buton
de apel simplu**

1266 65/66/67

**Stație de exterior în varianta aparentă cu buton
de apel triplu**

1267 65/66/67

**Stație de exterior în varianta aparentă cu
2 butoane de apel triple**


1268 65/66/67

GIRA

Stația de exterior în varianta aparentă

Stația de exterior în varianta aparentă este o unitate prefabricată care aparține sistemului de interfonie al firmei Gira.

În exemplul stației de exterior în varianta aparentă cu buton de apel triplu, este reprezentată structura de principiu a stației de exterior în varianta aparentă.

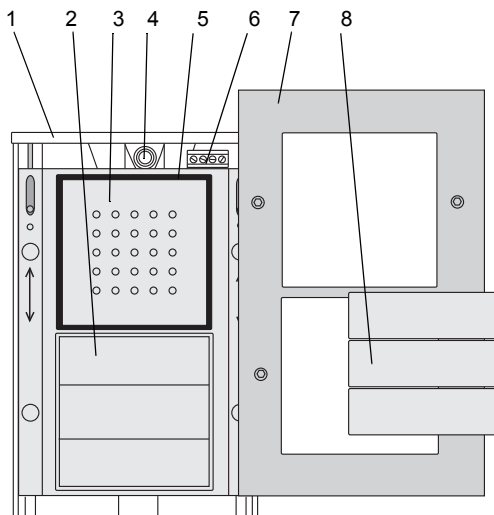

- 1 Parte inferioară a carcusei
- 2 Buton de apel triplu
- 3 Capacul dispozitivului de comunicare
- 4 Orificiu de intrare pentru conductor
- 5 Inel de etanșare
- 6 Cleme de legătură
- 7 Parte superioară a carcusei
- 8 Capace ale tastelor de apel



Atenție


Încorporarea și montarea dispozitivelor electrice este permisă numai specialiștilor electricieni.



Placa electronică deplasabilă a dispozitivului

Placa electronică a dispozitivului poate fi deplasată în jos, pentru montaj și pentru racordarea cablului de bus.

1. Alegeți locul de montaj. Canalul de cabluri din partea inferioară a carcasei servește la ghidarea conductorilor. În acest fel, înălțimea de montaj a stației de exterior poate fi variată prin ieșirea conductorului.
2. Însemnați găurile de fixare cu ajutorul șablonului de găurire (face parte din pachetul de livrare).
3. Practicați găurile (6 mm) și introduceți diblurile din pachet.
4. Introduceți conductorul desizolat al busului cu aprox. 5 mm de izolație în partea inferioară a carcasei.
5. Fixați de perete partea inferioară a carcasei cu șuruburile din pachet.
Deplasați în jos placa electronică a dispozitivului, pentru înfiletarea șuruburilor de sus.
6. Conectați linia de bus bifilară la clemele de bus.

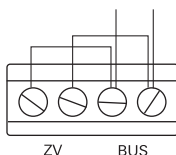

Dezactivarea iluminării tastelor de apel

Pentru a dezactiva permanent iluminarea tastelor de apel, înlăturați punțile dintre BUS și ZV.

7. Deplasați placa electronică a dispozitivului în poziția superioară.
8. Acordați atenție așezării corecte a inelului de etanșare de la capacul dispozitivului de comunicare.
9. Așezați partea superioară a carcasei, apăsați-o ferm și introduceți prin apăsare șuruburile Torx.

Punerea în funcțiune

După ce ați instalat toate dispozitivele (stațiile de exterior și de interior, dispozitivul de comandă etc.), puteți pune în funcțiune sistemul de interfonie.

Punerea în funcțiune este descrisă în manualul sistemului, atașat dispozitivului de comandă.

Modalitatea de operare

Reglarea volumului sonor

Volumul sonor poate fi setat individual la fiecare stație de exterior.

Reglarea volumului sonor trebuie să se efectueze cu două persoane.




1. La **dispozitivul de comandă**, porniți modul funcțional Programare, apăsând pentru 3 s tasta "Systemprogr.", până când LED-ul galben de lângă tastă se aprinde intermitent.



2. Apăsați scurt la **stația de exterior** o tastă de apel deja alocată.



3. A doua persoană preia apelul de la ușă la **stația de interior** (cu receptorul sau cu tasta interfonului) și acceptă convorbirea.



4. La **stația de exterior**, apăsați din nou scurt tasta de apel.



✓ Prin acționarea tastei, volumul sonor se modifică în timpul legăturii de comunicare.

În total, există 5 trepte de volum sonor.

Cu fiecare acționare a tastei de apel, se setează treapta imediat superioară de volum sonor. Când s-a atins cea mai înaltă treaptă de volum sonor, la următoarele apăsări de tastă este setată treapta cea mai scăzută de volum sonor.



5. Încheiați legătura de comunicare.

Ultima treaptă de volum sonor setată se va memora în stația de exterior.



6. La **dispozitivul de comandă**, părăsiți modul funcțional Programare, apăsând scurt tasta "Systemprogr.".



Apelarea (acțiunea soneriei)

Apăsăți tasta de apel, pentru a declanșa un ton de apel la stația de interior alocată.

Acțiunea tastei este confirmată suplimentar printr-un ton de confirmare.



Comanda luminii (în combinație cu un actuator de comutare)


Apăsăți tasta de apel, pentru a conecta lumina sau un alt consumator prin intermediul unui actuator de comutare alocat.

Acțiunea tastei este confirmată suplimentar printr-un ton de confirmare.

Schimbarea plăcuțelor inscripționate

Pentru schimbarea plăcuțelor inscripționate, capacul tastelor de apel se poate desprinde simplu.

1. Desprindeți cu atenție capacul tastelor de apel, folosind spre exemplu o șurubelniță.

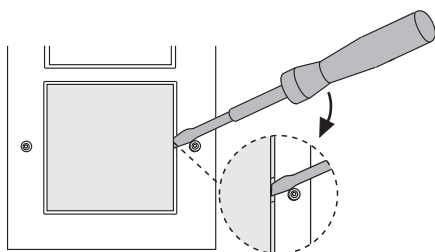

2. Schimbați plăcuța inscripționată.
3. Așezați din nou capacul tastelor de apel și apăsați-l ferm.

Plăcuțele inscripționate potrivite se pot obține fie

- de la serviciul de inscripționare Gira, prin intermediul cărții poștale atașată, fie
- cu softul de inscripționare Gira, disponibil opțional, și colile de inscripționare Gira adecvate.

Garanția producătorului

Garanția producătorului se realizează în cadrul dispozițiilor legale privind comerțul specializat.

Vă rugăm să predați sau trimiteți aparatele defecte fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, comerciantului de care aparțineți (Comerț specializat/întreprindere de instalații/comerț specializat cu electronice).

Acestea transmit aparatele spre Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11

GIRA