


Instrucțiuni de montare și  
de operare

**Stația de interfon de interior  
în varianta aparentă  
1250 ..**

**GIRA**

## Descrierea dispozitivului

Stația de interfon de interior în varianta aparentă este o unitate prefabricată care aparține sistemului de interfonie al firmei Gira.

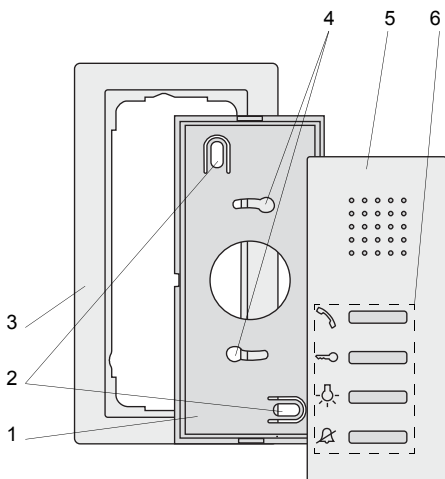

- 1 Placă de montaj
- 2 Găuri de fixare pentru montaj pe perete
- 3 Ramă de acoperire dublă fără prag central  
(instalarea fără ramă posibilă numai la  
montajul pe perete)
- 4 Găuri de fixare pentru doza de montaj
- 5 Parte superioară a carcusei
- 6 Taste de operare



### Atenție


Încorporarea și montarea dispozitivelor electrice este permisă numai specialiștilor electricieni.

Puteți monta stația de interior în varianta aparentă

- pe o doză sub tencuială sau o doză în perete cu goluri (numai cu ramă de acoperire),
- direct pe perete sau pe o doză de racord pentru aplică (cu sau fără ramă de acoperire).


În cele ce urmează, este descris montajul cu ramă de acoperire. Pentru montajul fără ramă, ignorați pur și simplu rama de acoperire.

### Montajul dozei

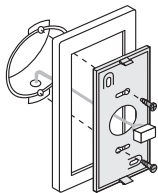

1. Așezați placa de montaj împreună cu rama de acoperire pe doza ST.
2. Fixați placa de bază cu două șuruburi pe inelul portant al dozei sub tencuială.

### Montajul pe perete

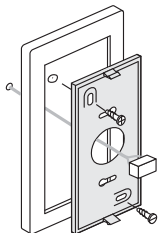


1. Dezizolați conductorul de alimentare până la perete.
2. Stabiliți locul de montaj, astfel încât placa de montaj să se afle în poziție centrală deasupra ieșirii conductorului și însemnați locurile de practicarea a orificiilor.
3. Practicați găurile de fixare și introduceți diblurile.
4. Fixați pe perete placa de bază împreună cu rama de acoperire, folosind două șuruburi.


## Conexiunea

Dacă ați fixat placa de montaj pe perete, stația de interior se conectează după cum urmează:

1. Conectați linia de bus bifilară la clemele de BUS și, dacă este cazul, conductorii butonului de apel de la etaj la clemele "ET" ale conectorului.




2. Introduceți conectorul pe contactele plăcii electronice a dispozitivului, pe partea posterioară a stației de interior în varianta aparentă.

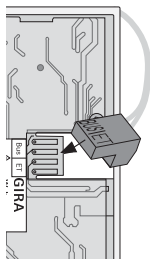

### Respectați polaritatea

Notațiile BUS și ET de pe conector și de pe placa electronică trebuie să coincidă.

3. Închideți acum stația de interior, prin așezarea și blocarea părții superioare a carcusei pe placa de montaj.

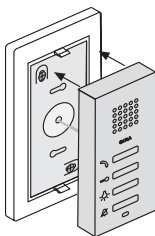

## Punerea în funcțiune

După ce ați instalat toate dispozitivele (stațiile de exterior și de interior, dispozitivul de comandă etc.), puteți pune în funcțiune sistemul de interfonie.

Punerea în funcțiune este descrisă în manualul sistemului, atașat dispozitivului de comandă.





### Numărul max. al tastelor de apel

Vă rugăm să aveți în vedere că unei stații de interior în varianta aparentă îi pot fi alocate până la 15 taste de apel.

## Demontarea

### Deschiderea dispozitivului

Pentru deschiderea stației de interior, apăsați cu grijă cârligul de blocare inferior cu ajutorul unei șurubelnițe, vertical în sus.

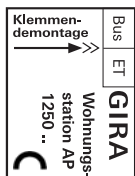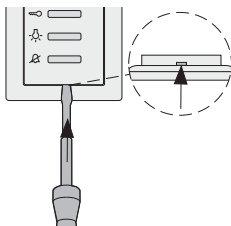

### Desprinderea clemei tip fișă

Eticheta adezivă de pe partea posterioară a dispozitivului indică direcția de tragere a clemei tip fișă, prin intermediul unei săgeți.

## Modalitatea de operare




### Tastele de operare



Prin intermediul celor patru taste de operare ale stației de interfon de interior în varianta aparentă, se execută următoarele funcții:



### Preluarea unui apel

La intrarea unui apel, se aprinde intermitent timp de 2 minute tasta .



Apăsați scurt tasta , pentru a prelua convorbirea cu persoana de la stația de exterior. În timpul convorbirii, tasta  luminează permanent.




### Durata maximă a convorbirii


Durata maximă a convorbirii este de 2 minute. După scurgerea acestui timp, convorbirea se încheie automat.

### Funcția de impunere





Dacă, la stația de exterior, zgomotele de fond sunt atât de puternice încât nu se poate asigura o comutare automată a direcției convorbirii, puteți folosi funcția de impunere la stația de interior.



Pentru aceasta, țineți apăsată tasta  în timpul convorbirii. Pe durata cât tasta este apăsată, se poate vorbi numai dinspre stația de interior spre stația de exterior.




Pentru a lansa din nou convorbirea dinspre stația de exterior, eliberați din nou tasta .

### Încheierea unui apel

- 1 x   Pentru încheierea legăturii de comunicare, apăsați scurt tasta . Lumina tastei  se stinge.

### Setarea volumului sonor al convorbirii




Volumul sonor al convorbirii se poate modifica în patru trepte în timpul desfășurării convorbirii.

- 1 x   Apăsați scurt tasta  în timpul convorbirii, pentru a majora volumul sonor.






În total, există patru trepte de volum sonor. Cu fiecare apăsare de tastă, se setează treapta imediat superioară de volum sonor. Când s-a atins cea mai înaltă treaptă, la următoarea apăsare de tastă se setează treapta cea mai scăzută de volum sonor.

### Deschiderea ușii

- 1 x   Apăsați tasta . În cazul în care există mai multe uși, într-un interval de 2 minute este comandat sistemul de deschidere a ușii, de la a cărei stație de exterior a pornit apelul de la ușă. 2 La 2 minute după intrarea apelului, respectiv la 30 de secunde după încheierea convorbirii de la ușă, are loc comutarea pe ușa principală.

### Comanda luminii (numai în combinație cu un actuator de comutare)

- 1 x   Apăsați tasta , pentru a aprinde lumina (de ex. iluminatul exterior sau iluminatul exterior al scării).

## Setarea volumului tonului de apel

Volumul tonului de apel se poate modifica în patru trepte, când nu are loc nicio convorbire.



Apăsați tasta  pentru aprox. 3 secunde.





În total, există patru trepte de volum sonor. Cu fiecare apăsare de tastă (3 secunde), se setează treapta imediat superioară de volum sonor. Când s-a atins cea mai înaltă treaptă, la următoare apăsare de tastă se setează treapta cea mai scăzută de volum sonor.

## Activarea/dezactivarea tonului de apel


Puteți dezactiva tonul de apel al stației de interior, când nu are loc nicio convorbire.




Apăsați scurt tasta , pentru a dezactiva tonul de apel.

Când tonul de apel este dezactivat, tasta  luminează permanent.



Apăsați scurt tasta , din nou, pentru a activa din nou tonul de apel.

Lumina tastei  se stinge.



**Dezactivați tonul de apel numai dacă este necesar**

Dezactivați tonul de apel numai în cazuri de excepție. În caz contrar, există pericolul să nu se audă soneria, de exemplu în cazuri de urgență.








## Setarea melodiei tonului de apel

Stația de interfon de interior în varianta aparentă oferă cinci melodii pentru tonul de apel, care pot fi alocate individual butonului de apel de la etaj, tastelor de apel ale stației de exterior sau tastelor interne de apel ale altor stații de interior.

În acest fel, fiecărui locatar al unei locuințe cu mai multe persoane îi poate fi atribuită, spre exemplu, o tastă de apel proprie a stației de exterior (de ex. părinți, copii) cu o melodie individuală a tonului de apel.

Melodia tonului de apel se setează după cum urmează:



1. Declanșați tonul de apel al melodiei pe care doriți să o schimbați, prin apăsarea tastei de apel corespunzătoare, memorată anterior.
  2. Pentru a modifica melodia ultimului ton de apel declanșat, apăsați tasta  la stația de interior și mențineți-o apăsată.
  3. În interval de 3 secunde, apăsați suplimentar tasta  și mențineți apăsată ambele taste, până când auziți noua melodie a tonului de apel.
  4. Pentru a selecta următoarea melodie a tonului de apel, repetați pașii 2 și 3.
- ✓ Cu fiecare acționare a tastelor  și  se setează o nouă melodie a tonului de apel. Când s-a ajuns la ultima melodie a tonului de apel, la următoare apăsare de tastă se setează prima melodie.



### Indicație

La ștergerea unei alocări de tastă de apel la stația de interior, melodia corespunzătoare a tonului de apel este resetată la valoarea din fabricație.

## Garanția producătorului

---

Garanția producătorului se realizează în cadrul dispozițiilor legale privind comerțul specializat.

Vă rugăm să predați sau trimiteți aparatele defecte fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, comerciantului de care aparțineți (Comerț specializat/întreprindere de instalații/comerț specializat cu electronice).

Acestea transmit aparatele spre Gira Service Center.

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

19/11

# GIRA