


Instrucțiuni de montare și
de operare

Stație de interfon de interior
1280 ..

GIRA

Descrierea dispozitivului

Stația de interfon de interior aparține sistemului de interfonie al firmei Gira și constă din următoarele componente:

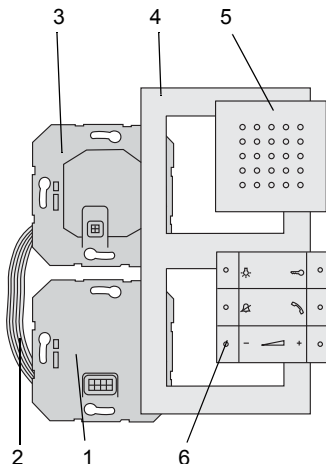


- 1 Modul de cuplare prin bus al sistemului de interfonie
- 2 Cablu de legătură audio
- 3 Dispozitiv de comunicare
- 4 Ramă de acoperire (neconținut în pachetul de livrare)
- 5 Ornament difuzor
- 6 Buton de operare al stației de interfon interior



Atenție

Încorporarea și montarea dispozitivelor electrice este permisă numai specialiștilor electricieni.

Stația de interfon de interior se instalează în două doze de montaj ST (sub tencuială) uzuale din comerț:

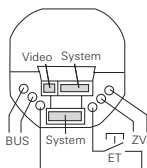


1. Conectați modulul de cuplare prin bus al sistemului de interfonie:
Linia de bus bifilară la clemele de bus și, dacă este cazul, conductorii butonului de apel de la etaj la clemele "ET".
2. Introduceți cablul de legătură audio în unul din cele două sloturi ale sistemului de la modulul de cuplare prin bus.
3. Trageți cablul de legătură audio spre doza de montaj superioară ST și instalați modulul de cuplare prin bus în doza de montaj inferioară.
4. Introduceți cablul de legătură audio în unul din cele două sloturi ale sistemului de la dispozitivul de comunicare.
5. Instalați dispozitivul de comunicare.
6. Aplicați rama de acoperire și introduceți butonul de operare, precum și ornamentul difuzorului în piesele ST.

Punerea în funcțiune

După ce ați instalat toate dispozitivele (stațiile de exterior și de interior, dispozitivul de comandă etc.), puteți pune în funcțiune sistemul de interfonie. Punerea în funcțiune este descrisă în manualul sistemului, atașat dispozitivului de comandă.


Modalitatea de operare

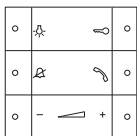




Butonul de operare

Cu ajutorul butonului de operare, se execută următoarele funcții:

Preluarea unui apel

La intrarea unui apel, se aprinde intermitent timp de 2 minute LED-ul .



Apăsați scurt tasta , pentru a prelua convorbirea cu persoana de la stația de exterior. În timpul convorbirii, LED-ul  luminează permanent.






Durata maximă a convorbirii

Durata maximă a convorbirii este de 2 minute. După scurgerea acestui timp, convorbirea se întrerupe automat.

Funcția de impunere



Dacă, la stația de exterior, zgomotele de fond sunt atât de puternice, încât nu se poate asigura o comutare automată a direcției convorbirii, puteți activa funcția de impunere.



Pentru aceasta, țineți apăsată tasta  în timpul convorbirii. Pe durata cât tasta este apăsată, se poate vorbi numai dinspre stația de interior spre stația de exterior. Pentru a lansa din nou convorbirea dinspre stația de exterior, eliberați din nou tasta .


Încheierea unui apel




Pentru încheierea legăturii de comunicare, apăsați scurt tasta . LED-ul  se stinge.


Deschiderea ușii



Apăsați tasta . În cazul în care există mai multe uși exterioare, într-un interval de 2 minute este comandat sistemul de deschidere a ușii, de la a cărei stație de exterior a pornit apelul. La 2 minute după intrarea apelului, respectiv la 30 de secunde după încheierea convorbirii de la ușă, are loc comutarea pe ușa principală.


Comanda luminii (numai în combinație cu un actuator de comutare)



Apăsați tasta , pentru a aprinde lumina (de ex. iluminatul exterior sau iluminatul exterior al scărilor).

Setarea volumului sonor al convorbirii

Volumul sonor al convorbirii se poate modifica în cinci trepte în timpul desfășurării convorbirii.



Apăsați pe "+", pentru a majora volumul sonor al convorbirii.



Apăsați pe "-", pentru a diminua volumul sonor al convorbirii.

Setarea volumului tonului de apel

Volumul tonului de apel se poate modifica în cinci trepte, când nu are loc nicio convorbire.





Apăsați pe "+", pentru a majora volumul tonului de apel.





Apăsați pe "-", pentru a diminua volumul tonului de apel.


Activarea/dezactivarea tonului de apel



Apăsați tasta , pentru a dezactiva tonul de apel.

Când tonul de apel este dezactivat, LED-ul  luminează permanent.



Apăsați tasta  din nou, pentru a activa din nou tonul de apel.

LED-ul  se stinge.




Dezactivați tonul de apel numai dacă este necesar

Dezactivați tonul de apel numai în cazuri de excepție. În caz contrar, există pericolul să nu se audă soneria, de exemplu în cazuri de urgență.


Setarea melodiei tonului de apel


Stația de interfon de interior oferă cinci melodii pentru tonul de apel, care pot fi alocate individual stației de exterior, tastelor interne de apel ale altor stații de interior sau butonului de apel de la etaj. În acest fel, fiecărui locatar al unei locuințe îi poate fi atribuită, spre exemplu, o tastă de apel proprie a stației de exterior (de ex. părinți, copii) cu o melodie individuală a tonului de apel. Melodia tonului de apel se setează după cum urmează:

M. Meier



1. Declanșați tonul de apel al melodiei pe care doriți să o schimbați, prin apăsarea tastei de apel corespunzătoare, memorată anterior.



2. Pentru a modifica melodia ultimului ton de apel declanșat, țineți apăsată tasta  la stația de interior și acționați **simultan**

- tasta "+", pentru a selecta melodia următoare, respectiv
- tasta "-", pentru a selecta melodia precedentă.



1 2 3 4 5

- ✓ Cu fiecare acționare a tastelor "-" și "+" se setează o nouă melodie a tonului de apel.



Indicație

La ștergerea alocării tastelor de apel la stația de interior, melodiile corespunzătoare ale tonului de apel sunt resetate la valorile din fabricație.

Sistemul automat de deschidere a ușii


Sistemul automat de deschidere a ușii se utilizează, de exemplu, în cabinetele medicale, când, la aprox. 4 secunde de la acționarea unei taste de apel a stației de exterior, sistemul de deschidere a ușii trebuie comandat. Dacă în sistem există mai multe stații de exterior, sistemul automat acționează asupra sistemului de deschidere a stației de exterior de la care s-a declanșat apelul.






Funcție inactivă în setarea din fabricație

Pentru a putea folosi sistemul automat de deschidere a ușii, trebuie activată această funcție la punerea în funcțiune. Indicații mai detaliate găsiți în manualul sistemului.

Activarea sistemului automat de deschidere a ușii







1. Apăsați aprox. 3 secunde simultan tastele  și , pentru a activa sistemul automat de deschidere a ușii.

✓ Când sistemul automat de deschidere a ușii este activat, LED-ul  luminează permanent.

Sistemul de deschidere a ușii este comandat automat după un apel de la ușă.

Dezactivarea sistemului automat de deschidere a ușii



1. Apăsați aprox. 3 secunde simultan tastele  și , pentru a dezactiva sistemul automat de deschidere a ușii.
- ✓ LED-ul  se stinge.



Comportamentul după căderea tensiunii

După o cădere de tensiune, sistemul automat de deschidere a ușii este dezactivat.

Garanția producătorului

Garanția producătorului se realizează în cadrul dispozițiilor legale privind comerțul specializat.

Vă rugăm să predați sau trimiteți aparatele defecte fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, comerciantului de care aparțineți (Comerț specializat/întreprindere de instalații/comerț specializat cu electronice).

Acestea transmit aparatele spre Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

22/11