


Instrucțiuni de montare și
de operare

Stație de interior Standard cu receptor
1281 ..

GIRA

Descrierea dispozitivului

Stația de interior Standard cu receptor aparține sistemului de interfonie al firmei Gira și constă din următoarele componente:

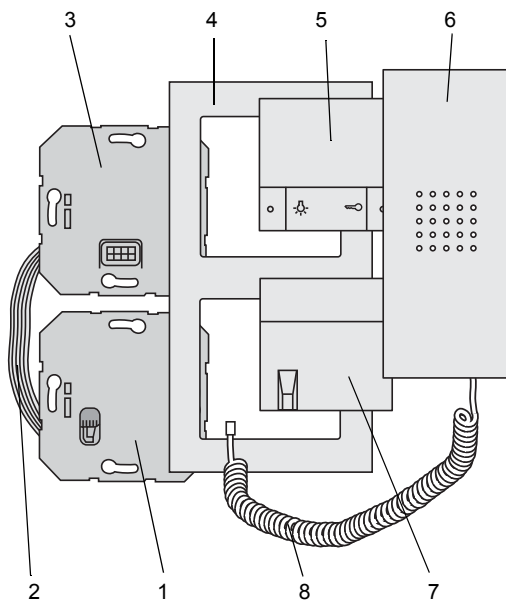

- 1 Dispozitiv de recepție
- 2 Cablu de legătură audio
- 3 Modul de cuplare prin bus al sistemului de interfonie
- 4 Ramă de acoperire (neconținută în pachetul de livrare)
- 5 Suport pentru receptor cu buton de operare
- 6 Receptor
- 7 Suport pentru receptor cu derivație cu cordon
- 8 Cordonul receptorului




Atenție

Încorporarea și montarea dispozitivelor electrice este permisă numai specialiștilor electricieni.

Stația de interior Standard cu receptor se instalează în două doze de montaj ST (sub tencuială) uzuale din comerț.

Vă rugăm să instalați componentele stației de interior Standard în succesiunea următoare:

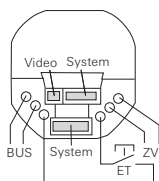

1. Conectați modulul de cuplare prin bus al sistemului de interfonie:
linia de bus bifilară la clemele de BUS și după caz, conductorii butonului de apel de la etaj la clemele "ET".
2. Introduceți cablul de legătură audio în unul din cele două sloturi ale sistemului de la modulul de cuplare prin bus.
3. Trageți cablul de legătură audio spre doza de montaj inferioară ST și instalați modulul de cuplare prin bus în doza de montaj superioară.
4. Introduceți cablul de legătură audio în slotul sistemului de la dispozitivul de recepție.
5. Instalați dispozitivul de recepție.
6. Aplicați rama de acoperire și introduceți suportul receptorului cu butonul de operare pe modulul de cuplare prin bus.



Suport pentru receptor cu buton de operare

Suportul receptorului cu butonul de operare funcționează numai pe un modul de cuplare prin bus al sistemului de interfonie. El se potrivește mecanic și pe un dispozitiv pentru taste de apel, însă nu are nicio funcție.

7. Introduceți cordonul receptorului în dispozitivul de recepție.
8. Introduceți suportul receptorului cu derivația cu cordon pe dispozitivul de recepție.

Punerea în funcțiune

După ce ați instalat toate dispozitivele (stațiile de exterior și de interior, dispozitivul de comandă etc.), puteți pune în funcțiune sistemul de interfonie.

Punerea în funcțiune este descrisă în manualul sistemului, atașat dispozitivului de comandă.

Modalitatea de operare



Preluarea unui apel

La intrarea unui apel, pentru preluarea acestuia ridicați pur și simplu receptorul și vorbiți cu persoana de la stația de exterior, fără apăsarea suplimentară a vreunei taste.



Durata maximă a convorbirii


Durata maximă a convorbirii este de 2 minute.

După scurgerea acestui timp, convorbirea se întrerupe automat.



Încheierea unui apel


Pentru încheierea legăturii de comunicare, așezați din nou receptorul în suportul său.



Butonul de operare


Cu ajutorul butonului de operare, se execută următoarele funcții:


Deschiderea ușii

Apăsați tasta .

În cazul în care există mai multe uși, într-un interval de 2 minute este comandat sistemul de deschidere a ușii, de la a cărei stație de exterior a pornit apelul de la ușă. La 2 minute după intrarea apelului, respectiv la 30 de secunde după încheierea convorbirii de la ușă, are loc comutarea pe ușa principală.

Comanda luminii (numai în combinație cu un actuator de comutare)



Apăsați tasta , pentru a aprinde lumina (de ex. iluminatul exterior sau iluminatul exterior al scărilor).

Setarea volumului tonului de apel



1. Ridicați receptorul.




2. Apăsați tasta  pentru 3 s.



✓ Volumul imediat superior al tonului de apel va fi redat în receptor cu o intensitate redusă la receptor.
În total, există 5 trepte de volum sonor.



3. Apăsați din nou tasta  pentru 3 s, pentru a regla următoarea treaptă de volum sonor.



✓ Veți auzi volumul imediat superior al tonului de apel. Când s-a atins cea mai înaltă treaptă de volum sonor, la următoarea apăsare de tastă are loc comutarea pe treapta cea mai scăzută de volum sonor.



4. Așezați receptorul din nou în suportul său.



✓ În difuzorul receptorului veți auzi volumul nou reglat al tonului de apel.

Dezactivarea tonului de apel

Stația de interior Standard nu dispune de dezactivare a tonului de apel.

Volumul sonor al receptorului

Volumul sonor al receptorului este presetat fix și nu poate fi modificat.

Melodiile tonului de apel

Pe baza diferitelor melodii ale tonului de apel, se face distincție între:

- Apelul de la ușă prin intermediul butonului de apel de la stația de exterior
- Apelul de la etaj prin intermediul butonului de apel de la etaj
- Apelul intern prin intermediul butonului de apel pentru stațiile de interior

Melodiile tonului de apel sunt presetate fix și nu pot fi modificate.

Garanția producătorului

Garanția producătorului se realizează în cadrul dispozițiilor legale privind comerțul specializat.

Vă rugăm să predați sau trimiteți aparatele defecte fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, comerciantului de care aparțineți (Comerț specializat/întreprindere de instalații/comerț specializat cu electronice).

Acestea transmit aparatele spre Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA