

Instrucțiuni de montare și
de operare

VideoTerminal
2600 ..

GIRA

Sumar

Descrierea aparatului	3
Montarea	4
Demontarea capacului din sticlă	5
Modalitatea de operare	5
Regimul normal de convorbire	6
Preluarea unui apel	6
Funcția de impunere	7
Încheierea unui apel	7
Activarea/dezactivarea tonului de apel	8
Activarea imaginii camerei	8
Schimbarea afișajului camerei color	9
Funcțiile de comutare	9
Deschiderea ușii	9
Comanda luminii (numai în combinație cu un actuator de comutare)	9
Structura suprafeței pentru meniu	10
Selectarea camerei	11
Apelul intern	11
Comutarea	12
Sistemul automat de deschidere a ușii	12
Afișajul de stare	13
Setarea volumului sonor al convorbirii	13
Setarea volumului tonului de apel	14
Selectarea melodiei tonului de apel	14
Strălucirea - contrastul - culoarea	15
Timpul de conectare	15
Meniul de punere în funcțiune	16
Prioritate	16
Frecvența	17
Rezistența	17
Iluminarea	18
Display	19
Limbă	19
Alocare	20
Setare din fabricație	21
Versiune (Version)	22
Alocarea stației de exterior la VideoTerminal	23
Alocarea VideoTerminal-ului prin intermediul butoanelor de apel de la etaj	23
Alocarea stației de interior la VideoTerminal	24
Atribuirea VideoTerminal-ului unei stații de interior	25
Atribuirea actuatorului de comutare unui VideoTerminal	26
Date tehnice	27
Garanția producătorului	28


Descrierea aparatului

VideoTerminal-ul este o stație de interior din sistemul de videointerfonie Gira, cu display TFT color mare și cu funcție confortabilă de interfon.

Operarea cu VideoTerminal-ul se realizează prin intermediul butonului de operare iluminat din spate, cu posibilitatea de rotire și apăsare, și al celor patru taste de funcții.

VideoTerminal-ul Gira se poate instala în trei moduri diferite.

- În coloană funcțională modulară (în varianta aparentă)
- În rama de montaj în varianta aparentă
- În rama de montaj în varianta sub tencuială

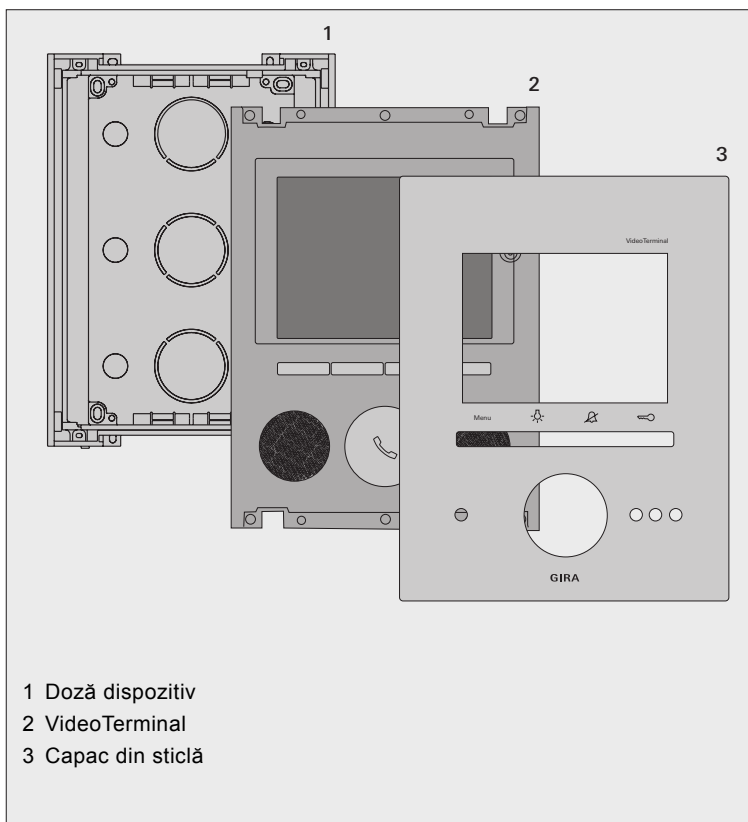

Montarea




Lungimile conductorilor pentru alimentare cu tensiune

Lungimea maximă a conductorilor dintre alimentarea cu tensiune și VideoTerminal depinde de diametrul conductorului utilizat. Pentru diametrul de 0,6 mm ea este de 50 m, iar pentru diametrul de 0,8 mm este 80 m.

În cazul depășirii acestor lungimi maxime de conductori, sunt posibile disfuncționalități ale VideoTerminal-ului.

1. Stabiliți locul optim de montaj: Ca înălțime de montaj, se recomandă ca mijlocul display-ului să fie poziționat între 1,60 m și 1,70 m.
2. Instalați coloana funcțională modulară, respectiv rama de montaj (vezi instrucțiunile de montare pentru coloana funcțională, respectiv pentru rama de montaj).
3. Scoateți VideoTerminal-ul din doza dispozitivului.
4. Deschideți intrările pentru conductori necesare de la doza dispozitivului și introduceți conductorii.
5. Introduceți doza dispozitivului în coloana funcțională, respectiv în rama de montaj și înșurubați-o ferm.
6. Racordați VideoTerminal-ul:
linia de bus bifilară la clemele de BUS,
alimentarea cu tensiune (24 V CC, 700 mA) la clemele ZV,
după caz, buton de apel de la etaj la clemele ET.

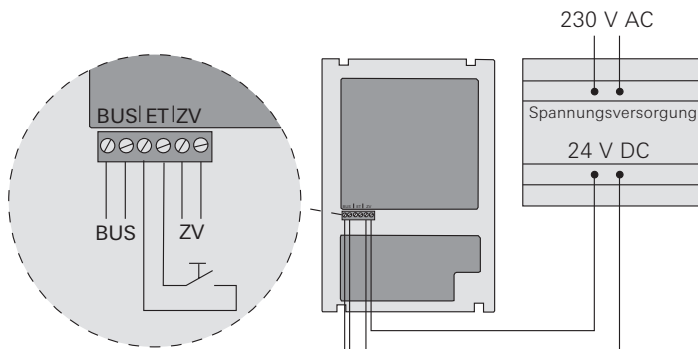

7. Introduceți VideoTerminal-ul în coloana funcțională, respectiv în rama de montaj și fixați-l cu 4 șuruburi.
8. Așezați și apăsați capacul din sticlă, până când arcurile de susținere se fixează.



Procesul de pornire a VideoTerminal-ului

După aplicarea tensiunii de lucru, este pornit softul VideoTerminal-ului. Acest proces de pornire durează aprox. 30 de secunde. Pe parcursul acestui interval de timp, butonul de operare se aprinde în galben.

Demontarea capacului din sticlă

Pentru demontare, capacul din sticlă se desprinde spre înainte cu ajutorul ventuzelor de demontare din pachetul de livrare.

Modalitatea de operare

Operarea cu VideoTerminal-ul se realizează de la cele 4 taste de funcții și de la butonul de operare iluminat din spate.

1 Display

2 Tasta "Menu"

Cu o scurtă apăsare de tastă, meniul este activat/dezactivat (vezi Pagina 10).

Cu o apăsare lungă de tastă, display-ul și camera color sunt activate/dezactivate (vezi Pagina 8).

3 Tasta

Comutarea directă a unui actuator de comutare (vezi Pagina 9).

4 Tasta

Servește la dezactivarea tonului de apel (vezi Pagina 8).

5 Tasta

Comanda directă a sistemului de deschidere a ușii (vezi Pagina 9).

6 Microfon


7 Butonul de operare

Prin intermediul butonului de operare, este preluat un apel se încheie funcția de impunere și se operează cu aceasta (vezi Pagina 6).

Prin rotire și apăsare, se pot selecta și confirma funcțiile din fiecare meniu.

În cazul când sunt conectate mai multe camere color, butonul de operare servește la comutarea spre camera următoare (vezi Pagina 9).

8 Difuzor

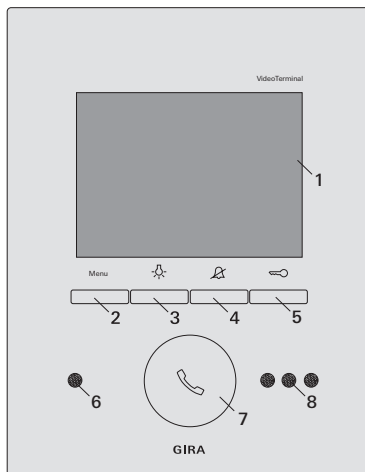

Preluarea unui apel


- 3 În cazul intrării unui apel, butonul de operare se aprinde intermitent în verde pentru două minute.



Camera 1

Dacă apelul provine de la o stație video de exterior, display-ul este pornit automat și va afișa imaginea camerei.


Numărul camerei indicate este afișat.

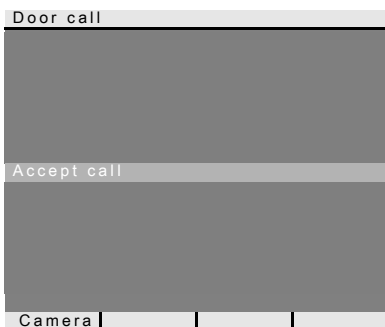

Dacă apelul provine de la o stație audio de exterior, pe display se va afișa "Apel de la ușă" (Door call) și "Preluare apel" (Accept call).

Dacă apelul provine de la o stație de interior, pe display se va afișa "Apel intern" și "Preluare apel".

Cu tasta de funcții "Camera" (Camera) se poate conecta o cameră color existentă în sistem. În cazul mai multor camere color, va porni ultima cameră activă.



1. Apăsăți scurt butonul de operare, pentru a prelua convorbirea cu persoana de la stația apelantă.
- 3 În timpul convorbirii, butonul de operare luminează permanent în verde.




Durata maximă a convorbirii

Durata maximă a convorbirii este de 2 minute. După scurgerea acestui timp, convorbirea se încheie automat.

Funcția de impunere

Dacă, la stația de exterior, zgomotele de fond sunt atât de puternice, încât nu se poate asigura o comutare automată a direcției convorbirii, se poate activa funcția de impunere:




1. În acest scop, se apasă butonul de operare pe parcursul convorbirii.
Pe durata cât tasta este apăsată, se poate vorbi numai dinspre VideoTerminal spre stația de exterior.
2. Pentru a lansa din nou convorbirea dinspre stația de exterior, eliberați din nou butonul de operare.

Încheierea unui apel



- 3 În timpul convorbirii, butonul de operare luminează permanent în verde.

În cazul unei convorbiri cu o stație audio de exterior sau al unei convorbiri interne cu o altă stație de interior, pe parcursul convorbirii se afișează "Încheiere apel" (End call).




1. Pentru încheierea legăturii de comunicare, apăsați scurt butonul de operare.
- 3 Lumina butonului de operare se stinge.


Activarea/dezactivarea tonului de apel




Dezactivați tonul de apel numai dacă este necesar


Dezactivați tonul de apel numai în cazuri de excepție. În caz contrar, există pericolul să nu se audă soneria, de exemplu în cazuri de urgență.



1. Apăsați tasta , pentru a dezactiva tonul de apel.

3 Când tonul de apel este dezactivat, butonul de operare luminează permanent în roșu.

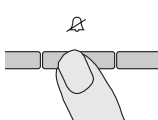

2. Apăsați din nou tasta , pentru a reactiva tonul de apel.

3 Lumina butonului de operare se stinge.




Dezactivarea tonului de apel în meniul "Sistem automat de deschidere a ușii" (Automatic door opener)

Tonul de apel al VideoTerminal-ului poate fi dezactivat alternativ și din meniul "Sistem automat de deschidere a ușii" (Automatic door opener) (vezi Pagina 12).

Activarea imaginii camerei


Cu tasta de meniu, display-ul VideoTerminal-ului și camera color aferentă pot fi activate/dezactivate punctual:



1. Pentru **Activare**, tasta de meniu (Menu) se apasă timp de aprox. 3 secunde.

3 În cazul mai multor camere color, va porni ultima cameră activă.


3 În rândul display-ului situat cel mai jos, este afișată permanent denumirea camerei active momentan.



2. Pentru **Dezactivare**, tasta de meniu (Menu) se apasă din nou timp de aprox. 3 secunde.

Schimbarea afișajului camerei color


Dacă există mai multe camere color, cu butonul de operare se poate comuta succesiv între imaginile camerelor.

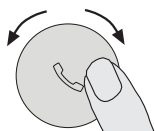


1. Prin rotirea butonului de operare, este selectată camera următoare. În cazul a mai mult de două camere, se aplică regula:
Rotire în sens orar = Camera următoare,
Rotire în sens antiorar = Camera precedentă.
3. În rândul display-ului situat cel mai jos, este afișată permanent denumirea camerei active momentan.

Funcțiile de comutare

Deschiderea ușii





1. Cu tasta , se declanșează sistemul de deschidere a ușii.
3. În cazul în care există mai multe uși, într-un interval de 2 minute este comandat sistemul de deschidere a ușii, de la a cărei stație de exterior a pornit apelul de la ușă. La 2 minute după intrarea apelului, respectiv la 30 de secunde după încheierea convorbirii de la ușă, are loc comutarea pe ușa principală.

Comanda luminii (numai în combinație cu un actuator de comutare)

Manevrele de comutare pot fi declanșate la VideoTerminal în două moduri diferite.


- Cu tasta :



1. Cu tasta  se comandă lumina (de ex. iluminatul exterior sau iluminatul exterior al scărilor).

- Din meniul "Comutare" (Switching) (vezi Pagina 12)

Structura suprafeței pentru meniu




1. Pentru a activa meniul, apăsați scurt tasta de meniu.




Activarea meniului cu sistemul automat de deschidere a ușii activat sau tonul de apel dezactivat

Dacă sistemul automat de deschidere a ușii este activat sau tonul de apel este dezactivat (butonul de operare se aprinde în roșu), după o scurtă apăsare pe tasta de meniu (Menu) apare mai întâi afișajul de stare (v. Pagina 13). Printr-o nouă apăsare pe tasta de meniu (Menu) (înapoi) (back), meniul este pornit.

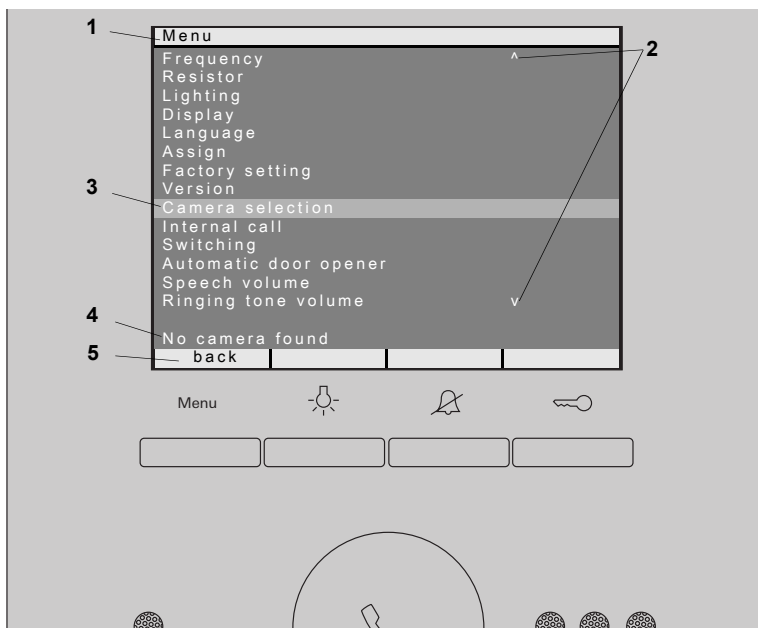

- 1 Titlul de meniu:** titlul de meniu arată care punct de meniu este activ (aici meniul de punere în funcțiune din mod funcțional Programare).
- 2 Marcajele Scroll:** marcajele Scroll indică în ce direcții puteți naviga cu cu butonul de operare.
- 3 Reperul de selecție:** reperul de selecție indică ce punct de meniu ați selectat momentan cu butonul de operare. În acest exemplu, cu o apăsare centrală pe butonul de operare se apelează punctul de meniu "Selectare cameră" (Camera selection).
- 4 Rândul de stare:** pentru afișarea eventualelor mesaje de stare.
- 5 Caracteristici de acțiune ale tastelor de funcții:** aici sunt afișate acțiunile posibile momentan ale tastelor de funcții. În acest exemplu, cu tasta de meniu se părăsește meniul principal. Funcțiile de bază ale tastelor de funcții (de ex. conectarea camerei prin tasta de meniu (Menu)) nu vor mai fi executabile.

Selectarea camerei

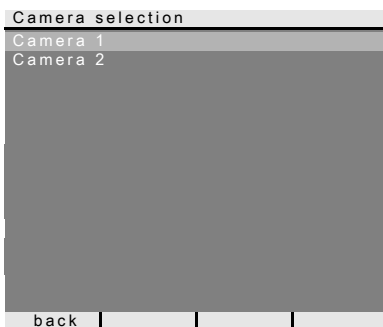


În meniul "Selectare cameră" (Camera selection) sunt afișate toate camerele color alocate. Prin rotirea și apăsarea butonului de operare, camera dorită poate fi selectată și conectată.



Dacă este selectat punctul de meniu "Selectare cameră" (Camera selection) în timp ce are loc o "convoorbire video" în sistemul de videointerfonie, în rândul de stare apare "Cameră blocată temporar" (Camera blocked for time).

Dacă în sistemul de videointerfonie nu există nicio cameră color, respectiv nu a fost memorată niciuna, în rândul de stare apare "Nicio cameră găsită" (No camera found).


Apelul intern

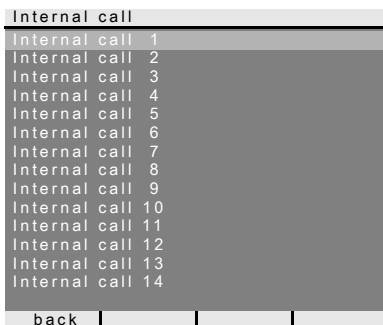

În meniul "Apel intern" (Internal call) se pot apela stațiile de interior alocate. Prin rotirea și apăsarea butonului de operare, stația de interior dorită poate fi selectată și apelată.

Butonul de operare se aprinde intermitent timp de 2 minute în verde, până când convorbirea este preluată sau apelul intern este încheiat printr-o nouă apăsare a butonului de operare.

Comutarea

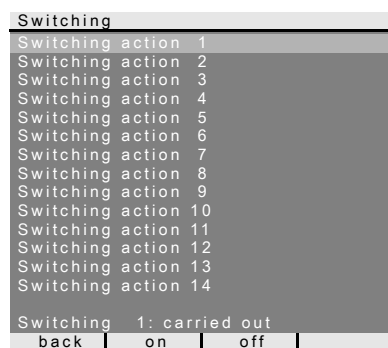

În meniul "Comutare" (Switching) se pot declanșa manevre de comutare alocate. Prin rotirea și apăsarea butonului de operare, manevra de comutare dorită poate fi selectată și declanșată.

În rândul de stare se va afișa ultima manevră de comutare executată.

Cu tastele de funcții "activ/inactiv" (on/off) se poate activa, respectiv dezactiva punctual manevra de comutare marcată.



Activarea/dezactivarea punctuală prin tastele de funcții

Activarea/dezactivarea punctuală a unei manevre de comutare prin tastele de funcții este posibilă numai dacă la actuatorul de comutare a fost selectată funcția "Comutare" (Switching).

Funcțiile de bază  și  alte tastelor de funcții nu sunt executabile în acest caz.

Sistemul automat de deschidere a ușii

Sistemul automat de deschidere a ușii se utilizează, de exemplu, în cabinetele medicale, când, la aprox. 4 secunde de la acționarea unei taste de apel a stației de exterior, sistemul de deschidere a ușii trebuie comandat. Dacă în sistem există mai multe stații de exterior, sistemul automat acționează asupra sistemului de deschidere a ușii al stației de exterior de la care s-a declanșat apelul de la ușă.



Prin rotirea și apăsarea butonului de operare, sistemul automat de deschidere a ușii este activat, respectiv dezactivat. În meniu, sistemul automat de deschidere a ușii activat este marcat cu un "o". Concomitent, butonul de operare se aprinde permanent în roșu când sistemul automat de deschidere a ușii este conectat.

Suplimentar, în acest meniu se poate activa/dezactiva tonul de apel al VideoTerminal-ului.



Comportamentul după căderea tensiunii

După o cădere de tensiune, sistemul automat de deschidere a ușii este dezactivat.


Afișajul de stare



Dacă sistemul automat de deschidere a ușii este activat sau tonul de apel este dezactivat (butonul de operare se aprinde în roșu), după o scurtă apăsare pe tasta de meniu apare mai întâi afișajul de stare.

Printr-o nouă apăsare pe tasta de meniu (înapoi) (back), meniul este afișat.

Setarea volumului sonor al convorbirii

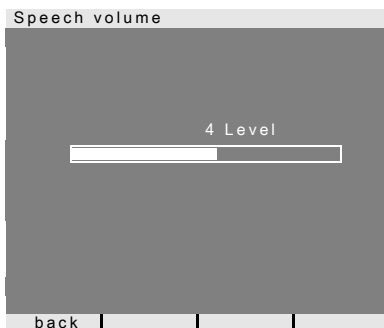

În meniul "Volum sonor al convorbirii" (Speech volume), prin rotirea și apăsarea butonului de operare se poate regla în 8 trepte volumul sonor al convorbirii la VideoTerminal.




Setarea volumului sonor al convorbirii în timpul unei convorbiri

Setarea volumului sonor al convorbirii se realizează în mod logic pe parcursul unei legături de comunicare aflată în curs.

Prin apăsare pe butonul de operare, valoarea setată este memorată și meniul este părăsit.

În cazul părăsirii meniului cu tasta de meniu (înapoi) (back), modificarea nu este memorată.

Setarea volumului tonului de apel

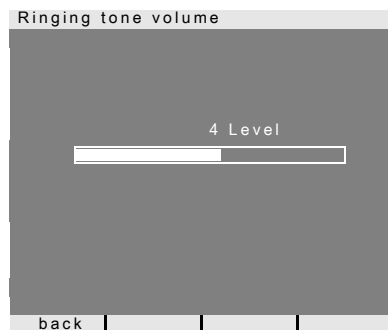

În meniul "Volum al tonului de apel" (Ringing tone volume), prin rotirea și apăsarea butonului de operare se poate regla în 8 trepte volumul tonului de apel la VideoTerminal.

La rotirea butonului de operare, este emis câte un sunet cu volumul tonului de apel.

Prin apăsare pe butonul de operare, valoarea setată este memorată și meniul este părăsit.

În cazul părăsirii meniului cu tasta de meniu (înapoi) (back), modificarea nu este memorată.

Selectarea melodiei tonului de apel

VideoTerminal-ul oferă cinci melodii pentru tonul de apel, care pot fi alocate individual stației de exterior, tastelor interne de apel ale altor stații de interior sau butonului de apel de la etaj. În acest fel, fiecărui locatar al unei locuințe îi poate fi atribuită, spre exemplu, o tastă de apel proprie a stației de exterior (de ex. părinți, copii) cu o melodie individuală a tonului de apel. Melodia tonului de apel se setează din meniul "Alocare melodie a tonului de apel" (Assign ringing tone melody).



Declanșarea prealabilă a tonului de apel

Se va modifica întotdeauna melodia ultimului ton de apel declanșat.



În meniul "Alocare melodie" (Assign melody), prin rotirea și apăsarea butonului de operare se poate selecta melodia ultimului ton de apel declanșat.

Ultimul ton de apel declanșat este afișat în rândul situat cel mai sus din display (aici: Apel de la ușă (Door call)).

La apăsarea butonului de operare, se aude melodia aleasă, care este concomitent memorată.

Meniul se părăsește cu tasta de meniu (înapoi) (back).



Indicație

La ștergerea alocării tastelor de apel la stația de interior, melodiile corespunzătoare ale tonului de apel sunt resetate la valorile din fabricație.

Strălucirea - contrastul - culoarea



Selectarea prealabilă a camerei

Înainte de a selecta unul din punctele de meniu "Strălucire" (Brightness), "Contrast" (Contrast) sau "Culoare" (Colour), trebuie să fie selectată o cameră color. Dacă nu a fost selectată nicio cameră, apare mesajul "Nicio cameră selectată".



În meniurile "Strălucire" (Brightness), "Contrast" (Contrast) sau "Culoare" (Colour) se pot selecta și seta parametrii respectivi prin rotirea și apăsarea butonului de operare.

Prin apăsare pe butonul de operare, valoarea setată este memorată și meniul este părăsit.

În cazul părăsirii meniului cu tasta de meniu (înapoi) (back), modificarea nu este memorată.



Setările în cazul mai multor VideoTerminale și camere color

Aceste setări sunt valabile numai pentru legătura dintre VideoTerminal-ul activ și camera color activă. Cu alte cuvinte, dacă există mai multe VideoTerminale și/sau camere color, acești parametri se pot seta individual la fiecare VideoTerminal, pentru fiecare cameră.

Timpul de conectare



Setarea din fabricație: 30 s

Timpul de conectare stabilește după cât timp să se deconecteze automat VideoTerminal-ul, după pornirea manuală. Cu butonul de operare selectați timpul de conectare pentru VideoTerminal într-un domeniu cuprins între 20 s și 120 s.

Prin apăsare pe butonul de operare, valoarea setată este memorată și meniul este părăsit.

În cazul părăsirii meniului cu tasta de meniu (înapoi) (back), modificarea nu este memorată.



Meniul de punere în funcțiune

Pentru a porni meniul de punere în funcțiune:




1. La dispozitivul de comandă apăsați pentru 3 secunde tasta de programare, pentru a porni modul funcțional Programare.
- 3 Butonul de operare al VideoTerminal-ului se aprinde intermitent în roșu.
2. Apăsați scurt tasta de meniu, pentru a porni meniul de punere în funcțiune.

Menu

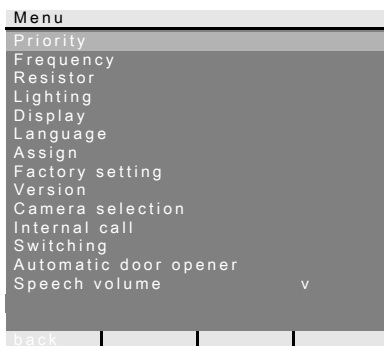

În meniul de punere în funcțiune, aveți disponibile următoarele opțiuni de reglaj:

Prioritate

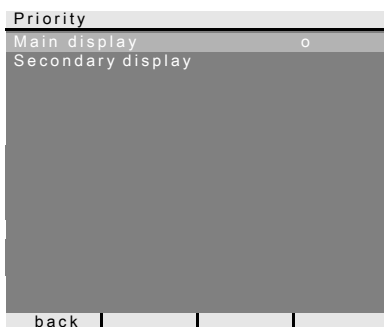

Setarea din fabricație: Display principal
Dacă într-o locuință funcționează mai multe VideoTerminale sau display-uri TFT, doar maxim **un** VideoTerminal sau display TFT trebuie să fie stabilit ca display principal pe fiecare tastă de apel, iar celelalte ca display-uri secundare.

Display-ul principal (Main Display) este pornit automat atunci când are loc un apel de la ușă.

Display-urile secundare (Secondary displays) sunt pornite numai la preluarea apelului de la stația de interior respectivă după un apel de la ușă, respectiv prin tasta de meniu (3 secunde).

Frecvența



Selectarea prealabilă a camerei

Înainte de a selecta punctul de meniu "Frecvență" (Frequency), trebuie să fie selectată o cameră color. Dacă nu a fost selectată nicio cameră, apare mesajul "Nicio cameră selectată" (No camera selected).



Pentru acordul fin al semnalului video între cameră și VideoTerminal, aici se setează cu butonul de operare frecvența optimă a semnalului video al căii de transmisie activă momentan.

Dacă punctul de meniu "Frecvență" (Frequency) este închis cu "înapoi" (back), setările modificate nu sunt preluate.



Setarea în cazul mai multor VideoTerminale și camere color

Setarea frecvenței este valabilă numai pentru legătura dintre VideoTerminal-ul activ și camera color activă. Cu alte cuvinte, dacă există mai multe VideoTerminale și/sau camere color, la fiecare VideoTerminal se poate seta individual frecvența pentru calea de transmisie VideoTerminal - cameră color.

Rezistența



Setarea din fabricație: Da (yes)

Aici se conectează, respectiv deconectează rezistența de sarcină a VideoTerminal-ului.

Această setare este dependentă de topologie.

Indicații detaliate în acest sens găsiți în descrierea sistemului, atașată dispozitivului de comandă video.

Iluminarea



Selectarea prealabilă a camerei

Înainte de a selecta punctul de meniu "Iluminare" (Lighting), trebuie să fie selectată o cameră color. Dacă nu a fost selectată nicio cameră, apare mesajul "Nicio cameră selectată" (No camera selected).



Setarea din fabricație: auto

Aici se setează caracteristica de iluminare a câmpului vizual pentru camera color. Înainte de setare, trebuie să fie selectată camera color corespunzătoare.

auto: iluminarea câmpului vizual pentru camera color este pornită în cazul unui apel de la ușă sau la pornirea manuală a VideoTerminal-ului, dacă luminozitatea ambiantă depășește inferior valoarea de 1 lx.

inactiv (off): iluminarea câmpului vizual rămâne permanent deconectată.



Setarea în cazul mai multor VideoTerminale și camere color

Setarea iluminării este valabilă numai pentru VideoTerminal-ul activ și pentru camera color activă.

Cu alte cuvinte, dacă există mai multe VideoTerminale și/sau camere color, la fiecare VideoTerminal se poate seta individual iluminarea pentru fiecare cameră color.

Display



Setarea din fabricație: activ (on)

Aici se stabilește dacă VideoTerminal-ul poate fi pornit de la tasta de meniu.

inactiv (off): VideoTerminal-ul este pornit **numai** după un apel de la ușă.

Pornirea manuală de la tasta de meniu nu este posibilă în această setare.

activ (on): VideoTerminal-ul este pornit după acționarea tastei de apel sau de la tasta de meniu.



Setarea în cazul mai multor VideoTerminale

Dacă există mai multe VideoTerminale, această setare trebuie să fie efectuată la toate VideoTerminalele.


Limbă



Setarea din fabricație: germană (German)

Aici se poate alege limba meniului, germană sau engleză.

Alocare

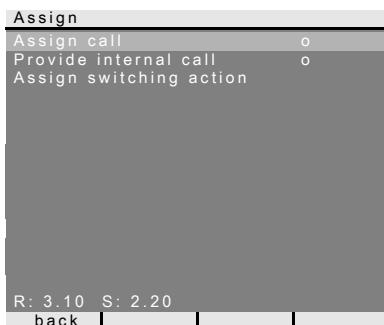

În meniul "Alocare" (Assign), VideoTerminal-ului îi sunt alocate componente din sistemul de videointerfonie (de ex. stații de exterior, stații de interior și actuatori de comutare).

Procesele de lucru exacte pentru alocarea de componente din sistemul de videointerfonie sunt descrise amănunțit începând cu Pagina 23.

Alocare apel (Assign call): VideoTerminal-ului i se alocă o tastă de apel.

R: 3.10 indică numărul tastelor de apel care sunt deja memorate și câte pot fi alocate maxim.

În acest exemplu, VideoTerminal-ului i-au fost atribuite deja 3 taste de apel; se pot atribui în total 10 taste de apel.

Disponibilizare apel intern (Provide internal call): un apel intern al VideoTerminal-ului este alocat unei stații de interior, respectiv unui Gateway TK.

Alocare manevră de comutare (Assign switching action): o manevră de comutare a VideoTerminal-ului este alocată unui actuator de comutare.

S: 2.20 arată câte apeluri interne au fost memorate intermediar.

În acest exemplu, sunt memorate intermediar 2 apeluri interne de VideoTerminal; se pot memora intermediar în total 20 de apeluri interne.



Apel intern - manevră de comutare

Funcția "Alocare manevră de comutare" (Assign switching actions) este activă numai dacă la actuatorul de comutare este activ modul funcțional Programare. În acest caz, nu se mai pot disponibiliza apeluri interne. Funcția activă este marcată în acest meniu cu "o".

Setare din fabricație



Aici se resetează reglajele VideoTerminal-ului la setările din fabricație.

Se face distincție între:

Parametri display (Display parameters): aici sunt resetate valorile punctelor de meniu Prioritate, Rezistență, Display, Limbă, Strălucire, Contrast, Culoare și Timp de conectare la setarea din fabricație.

Alocările la camerele color, tastele de apel și stații se păstrează.

Ștergere camere (Delete cameras): aici se șterg toate alocările camerelor. Valorile din meniurile Frecvență, Iluminare, Strălucire, Contrast și Culoare sunt resetate la setarea din fabricație.

"Ștergere camere" (Delete cameras) este necesar, spre exemplu, dacă modulul de cuplare prin bus al stației video de exterior trebuie să fie schimbat.

După ce ați executat această funcție, este necesară o nouă înregistrare în sistem a camerelor: în acest scop, porniți modul funcțional Programare la dispozitivul de comandă și apăsați o tastă de apel oarecare pentru câte 3 s la toate stațiile de exterior cu cameră color. **Important:** aplicați procedura la stațiile de exterior în succesiunea care urmează a fi afișată ulterior în imaginea video (de ex. Ușa principală Camera1, Ușa secundară Camera2...).

Ștergere alocare apel (Delete call assignment): aici, toate tastele de apel și melodii de apel atribuite sunt șterse, respectiv resetate.

Starea livrată din fabricație (Delivered state): aici sunt resetate toate punctele de meniu ale VideoTerminal-ului la setarea din fabricație. Suplimentar, sunt șterse alocările la tastele de apel și la camerele color.

Versiune (Version)



Aici este afișată versiunea software actuală a VideoTerminal-ului.

Alte puncte de meniu

Urmează punctele de meniu care sunt disponibile și în meniul de reglaj și care au fost descrise deja în partea precedentă a acestui manual:

- Selectare cameră (vezi Pagina 11)
- Apel intern (vezi Pagina 11)
- Comutare (vezi Pagina 12)
- Sistem automat de deschidere a ușii (vezi Pagina 12)
- Volumul sonor al convorbirii (vezi Pagina 14)
- Volumul tonului de apel (vezi Pagina 14)
- Alocare melodie a tonului de apel (vezi Pagina 14)
- Strălucire (vezi Pagina 15)
- Contrast (vezi Pagina 15)
- Culoare (vezi Pagina 15)
- Timpul de conectare (vezi Pagina 15)

Alocarea stației de exterior la VideoTerminal

Pentru a alocă o tastă de apel a stației de exterior la un VideoTerminal, vă rugăm să procedați după cum urmează:





1. La **dispozitivul de comandă** apăsați pentru 3 s tasta "Systemprogr.", pentru a porni modul funcțional Programare.
2. La **stația de exterior** apăsați tasta de apel pentru 3 s. După un scurt ton de confirmare, eliberați tasta de apel.
- 3 Stația de exterior generează un ton de confirmare lung.



Eliberați tasta după 3 s

Dacă acționarea tastei nu se încheie după primul ton de confirmare, după alte 3 s se vor șterge toate tastele de apel ale stației de exterior.



3. La **VideoTerminal** apăsați pentru 3 s tasta , până auziți un ton scurt de confirmare.
- 3 Un ton de confirmare lung indică o alocare reușită. Trei tonuri de confirmare scurte semnalizează o alocare greșită. Este posibil ca memoria VideoTerminal-ului să fie deja ocupată. Pot fi alocate max. 10 de taste de apel.
4. La **dispozitivul de comandă** apăsați scurt tasta "Systemprogr.", pentru a încheia modul funcțional Programare.

Alocarea VideoTerminal-ului prin intermediul butoanelor de apel de la etaj



Dacă în timpul punerii în funcțiune nu există acces spre locuință, VideoTerminal-ul poate fi alocat și prin intermediul unui buton de apel de la etaj, conectat.

În acest caz, VideoTerminal-ul se comportă ca o stație de interior a sistemului de videointerfonie Gira. Alocarea prin intermediul unui buton de apel de la etaj este descrisă în manualul sistemului.

Alocarea stației de interior la VideoTerminal

Cu ajutorul butonului de apel pentru stații de interior, livrabil opțional, puteți realiza așa-zisa funcție Apel intern. Prin intermediul Apelului intern se poate realiza o legătură de comunicare între stația de interior și VideoTerminal.

Pentru a alocă tasta de apel a unei stații de interior la VideoTerminal, vă rugăm să procedați după cum urmează:





1. La **dispozitivul de comandă** apăsați pentru 3 s tasta "Systemprogr.", pentru a porni modul funcțional Programare.
2. La **stația de interior** apăsați tasta de apel pentru 3 s. După un scurt ton de confirmare, eliberați tasta de apel.
3. Stația de interior generează un ton de confirmare lung.



Eliberați tasta după 3 s

Dacă acționarea tastei nu se încheie după primul ton de confirmare, după alte 3 s se vor șterge toate tastele de apel ale stației de interior.



3. La **VideoTerminal** apăsați pentru 3 s tasta , până auziți un ton scurt de confirmare.

- 3 Un ton de confirmare lung indică o alocare reușită. Trei tonuri de confirmare scurte semnalizează o alocare greșită. Este posibil ca memoria VideoTerminal-ului să fie deja ocupată. Pot fi alocate max. 10 de taste de apel.




4. La **dispozitivul de comandă** apăsați scurt tasta "Systemprogr.", pentru a încheia modul funcțional Programare.

Atribuirea VideoTerminal-ului unei stații de interior

Cu VideoTerminal-ul se poate realiza așa-numita funcție de apel intern. Prin intermediul Apelului intern se poate realiza o legătură de comunicare între VideoTerminal și stația de interior.


Pentru a VideoTerminal-ul unei alte stații de interior, vă rugăm să procedați după cum urmează:




Assign

Provide
internal call
Internal call 1



1. La **dispozitivul de comandă** apăsați pentru 3 s tasta "Systemprogr.", pentru a porni modul funcțional Programare.
2. La **VideoTerminal** apăsați tasta "Menu" (Menu), pentru a apela meniul de punere în funcțiune.
3. În meniul de punere în funcțiune a **VideoTerminal-ului** selectați punctul de meniu "Alocare" (Assign).
4. În meniul "Alocare" (Assign) selectați punctul de meniu "Disponibilizare apel intern" (Provide internal call).
5. În meniul "Disponibilizare apel intern" (Provide internal call) selectați apelul intern dorit (1-14) și confirmați.
- 3 VideoTerminal-ul generează un ton de confirmare lung.
6. La **stația de interior** apăsați pentru 3 s tasta , până auziți un ton scurt de confirmare.
- 3 Un ton de confirmare lung indică o alocare reușită. Trei tonuri de confirmare scurte semnalizează o alocare greșită. Este posibil ca memoria stației de interior să fie deja ocupată. Unei stații de interior i se pot aloca max. 10 taste de apel (stația de interfon de interior în varianta aparentă max. 15 taste de apel).
7. La **dispozitivul de comandă** apăsați scurt tasta "Systemprogr.", pentru a încheia modul funcțional Programare.

Atribuirea actuatorului de comutare unui VideoTerminal



Assign

Assign
switching action

Switching
action 1



1. La **dispozitivul de comandă** apăsați pentru 3 s tasta "Systemprogr.", pentru a porni modul funcțional Programare.
- 3 La **actuatorul de comutare** se aprinde intermitent LED-ul ultimului regim funcțional reglat.
2. La **actuatorul de comutare** apăsați de mai multe ori tasta "Funcție (Funktion)", până când LED-ul regimului funcțional dorit se aprinde intermitent.
3. La **actuatorul de comutare**, apăsați pentru 3 s tasta "Progr.", până când LED-ul de lângă tastă se aprinde intermitent.
4. La **VideoTerminal** apăsați tasta "Meniu" (Menu), pentru a apela meniul de punere în funcțiune.
5. În meniul de punere în funcțiune a **VideoTerminal-ului** selectați punctul de meniu "Alocare" (Assign).
6. În meniul "Alocare" (Assign) selectați punctul de meniu "Alocare manevră de comutare" (Assign switching action).
7. În meniul "Alocare manevră de comutare" (Assign switching action) selectați manevra de comutare dorită (1-14) și confirmați.
- 3 Un ton de confirmare lung adeverește o alocare reușită.
8. La **dispozitivul de comandă** apăsați scurt tasta "Systemprogr.", pentru a încheia modul funcțional Programare.

Date tehnice

Dimensiuni:	182 x 240 x 52 mm (L x H x l)
Alimentare cu tensiune:	24 V CC \pm 10%, 700 mA
Temperatura ambiantă:	-5 °C până la +40 °C
Gradul de protecție:	IP 20
Conexiuni:	2 cleme cu șurub pentru linia de bus bifilară 2 cleme cu șurub pentru butonul de apel de la etaj 2 cleme cu șurub pentru alimentarea suplimentară 1 conectori multipli pentru linia de bus de sistem (6 poli)
Sistem de culori:	PAL
Număr de puncte de imagine:	640 x 480 (H x V)
Lungimi admise ale conductorilor între VideoTerminal - alimentare cu tensiune:	50 m la diametrul conductorului de 0,6 mm 80 m la diametrul conductorului de 0,8 mm (rezistența electrică a buclei \leq 6,5 Ω)
VideoTerminal – cameră color:	vezi manualul sistemului

Garanția producătorului

Oferim garanție în cadrul dispozițiilor legale.

Vă rugăm să trimiteți instalația fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, la serviciul nostru central pentru clienți.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Germania

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 339
info@gira.de
www.gira.com

GIRA