

Instrucțiuni de montare și
de operare

**Stație de exterior în varianta sub
tencuială cu buton de apel simplu**

1260 65/66/67

1271 65/66/67

**Stație de exterior în varianta sub
tencuială cu buton de apel triplu**

1261 65/66/67


1272 65/66/67

GIRA

Descrierea dispozitivului

Stația de exterior în varianta sub tencuială aparține sistemului de interfonie al firmei Gira.

În exemplul stației de exterior în varianta sub tencuială cu buton de apel triplu, este reprezentată structura de principiu a unei stații de exterior în varianta sub tencuială:

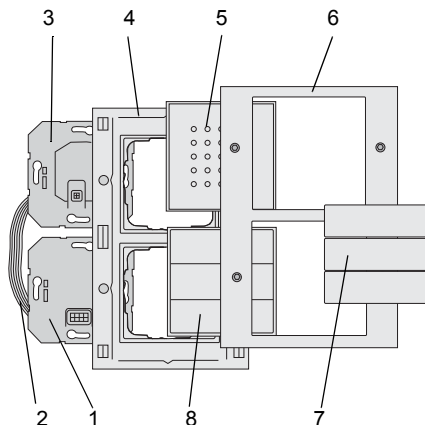

- 1 Modul de cuplare prin bus al sistemului de interfonie
- 2 Cablu de legătură audio
- 3 Dispozitiv de comunicare
- 4 Parte inferioară de ramă TX_44 (neconținută în pachetul de livrare)
- 5 Ornament pentru difuzorul exterior
- 6 Parte superioară de ramă TX_44 (neconținută în pachetul de livrare)
- 7 Capace ale tastelor de apel
- 8 Buton de apel triplu




Atenție

Încorporarea și montarea dispozitivelor electrice este permisă numai specialiștilor electricieni.

La montarea pieselor ST, **nu** utilizați inelele de etanșare atașate ramei TX_44.

Stația de exterior în varianta sub tencuială se instalează în două doze de montaj ST (sub tencuială) uzuale din comerț:

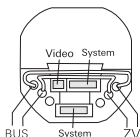

1. Conectați modulul de cuplare prin bus al sistemului de interfonie:

linia de bus bifilară la clemele de bus și, dacă este cazul, conductorii alimentării suplimentare la clemele "ZV".



Dezactivarea iluminării tastelor de apel

Pentru a dezactiva permanent iluminarea tastelor de apel, înlăturați punțile dintre BUS și ZV.

2. Introduceți cablul de legătură audio în unul din cele două sloturi ale sistemului de la modulul de cuplare prin bus.
3. Trageți cablul de legătură audio spre doza de montaj superioară ST și instalați modulul de cuplare prin bus în doza de montaj inferioară ST.

4. Introduceți cablul de legătură audio în unul din cele două sloturi ale sistemului de la dispozitivul de comunicare.
5. Instalați dispozitivul de comunicare.
6. Aplicați partea inferioară a ramei de acoperire TX_44 și introduceți butonul de apel, precum și dispozitivul de comunicare în piesele ST.
7. Prindeți în clipsuri partea superioară a ramei și introduceți prin apăsare șuruburile Torx.

Punerea în funcțiune

După ce toate dispozitivele (stațiile de exterior și de interior, dispozitivul de comandă etc.) au fost instalate, puteți pune în funcțiune sistemul de interfonie. Punerea în funcțiune este descrisă în manualul sistemului, atașat dispozitivului de comandă.

Modalitatea de operare

Apelarea (acționarea soneriei)



Apăsați tasta de apel, pentru a declanșa un ton de apel la stația de interior alocată. Acționarea tastei este confirmată suplimentar printr-un ton de confirmare.

Comanda luminii (în combinație cu un actuator de comutare)



Apăsați tasta de apel, pentru a conecta lumina sau un alt consumator prin intermediul unui actuator de comutare alocat. Acționarea tastei este confirmată suplimentar printr-un ton de confirmare.

Reglarea volumului sonor

Volumul sonor poate fi setat individual la fiecare stație de exterior.

Reglarea volumului sonor trebuie să se efectueze cu două persoane.



1. La **dispozitivul de comandă**, porniți modul funcțional Programare, apăsând pentru 3 s tasta "Systemprogr.", până când LED-ul galben de lângă tastă se aprinde intermitent.



2. Apăsați scurt la **stația de exterior** o tastă de apel de deja alocată.



3. A doua persoană preia apelul de la ușă la **stația de interior** (cu receptorul sau cu tasta interfonului) și acceptă convorbirea.



4. La **stația de exterior**, apăsați din nou scurt tasta de apel.



✓ Prin acționarea tastei, volumul sonor se modifică în timpul legăturii de comunicare. În total, există 5 trepte de volum sonor. Cu fiecare apăsare de tastă, se setează treapta imediat superioară de volum sonor. Când s-a atins cea mai înaltă treaptă, la următoare apăsare de tastă se setează treapta cea mai scăzută de volum sonor.



5. Încheiați legătura de comunicare. Ultima treaptă de volum sonor setată se va memora în stația de exterior.




6. La **dispozitivul de comandă**, părăsiți modul funcțional Programare, apăsând scurt tasta "Systemprogr.".

Schimbarea plăcuțelor inscripționate

Pentru schimbarea plăcuțelor inscripționate, capacul tastelor de apel se poate desprinde simplu.

1. Desprindeți cu atenție capacul tastelor de apel, folosind spre exemplu o șurubelniță.

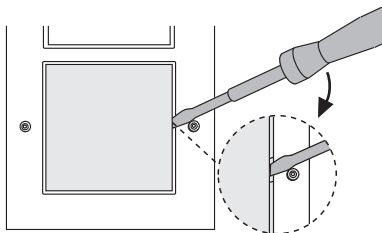

2. Schimbați plăcuța inscripționată.
3. Așezați din nou capacul tastelor de apel și apăsați-l ferm.

Plăcuțele inscripționate potrivite se pot obține fie

- de la serviciul de inscripționare Gira, prin intermediul cărții poștale atașată, fie
- cu softul de inscripționare Gira, disponibil opțional, și colile de inscripționare Gira adecvate.

Garanția producătorului

Garanția producătorului se realizează în cadrul dispozițiilor legale privind comerțul specializat.

Vă rugăm să predați sau trimiteți aparatele defecte fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, comerciantului de care aparțineți (Comerț specializat/întreprindere de instalații/comerț specializat cu electronice).

Acestea transmit aparatele spre Gira Service Center.

Gira
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA