


Instrucțiuni de montare

Corp de iluminat
1377 18

GIRA

Descrierea aparatului

Corp de iluminat pentru integrarea în coloana funcțională modulară. Corpul de iluminat se montează fie în profilul instalației coloanei funcționale modulare, fie în rama de montaj.

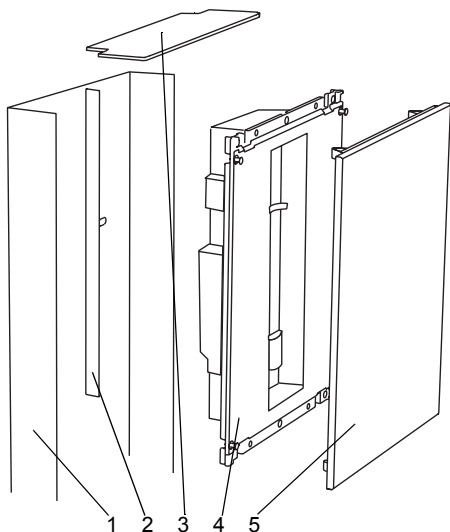

Legendă

- 1 Profilul instalației din aluminiu
- 2 Perete despărțitor din plastic
- 3 Capac de capăt din plastic
- 4 Corp de iluminat
- 5 Placa frontală din sticlă

Lampa fluocompactă de 9 W, având soclu 2G7 (de ex. Osram Dulux S/E 9 W/21-840) nu este conținută în pachetul de livrare.


Montarea



Atenție

Încorporarea și montarea aparatelor electrice este permisă numai specialiștilor electricieni.

1. Fixați pe perete profilul instalației coloanei funcționale, respectiv rama de montaj (vezi instrucțiunile de montare pentru coloana funcțională, respectiv rama de montaj).
2. Desfaceți mantaua pe o porțiune de 3 cm de pe conductorul de alimentare și înlăturați izolația de pe fiecare fir.
3. Așezați conductorii pe clemele de legătură ale corpului de iluminat.
4. Așezați corpul de iluminat în profilul instalației, respectiv în rama de montaj și înșurubați-l ferm.

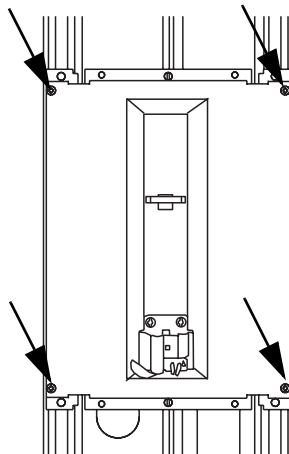

5. Introduceți lampa.
Lampa este de tip fluocompact, de putere 9 W, cu soclu 2G7 (de ex. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
6. Așezați capacul din sticlă și presăți-l, până când arcurile de susținere se cuplează.

Schimbarea lămpii

Pentru schimbarea lămpii, vă rugăm să procedați după cum urmează:

1. Trageți placa frontală din sticlă cu ambele mâini spre înainte.
2. Trageți lampa din fasung.
3. Introduceți lampa.
Lampa este de tip fluocompact, de putere 9 W, cu soclu 2G7 (de ex. Osram Dulux S/E 9 W/21-840).
4. Așezați placa frontală din sticlă și presați-o, până când arcurile de susținere se cuplează.

Garanția producătorului

Oferim garanție în cadrul dispozițiilor legale.

Vă rugăm să trimiteți instalația fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, la serviciul nostru central pentru clienți.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG


Service Center

Dahlienstraße 12

D-42477 Radevormwald

Demontarea plăcii frontale

Pentru demontare, trageți placa frontală din sticlă cu ambele mâini spre înainte (vezi imaginea).

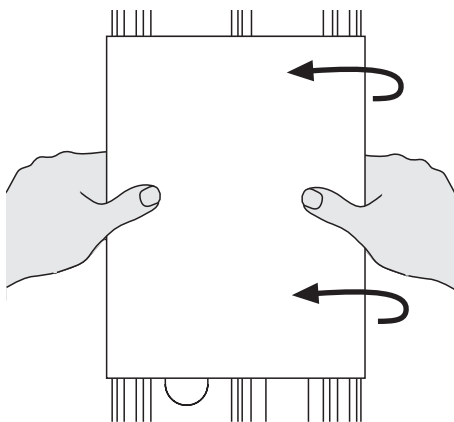

Înlocuirea unei plăci frontale din sticlă defectă

Înlocuiți fiecare geam de protecție spart.
Lampa nu are voie să funcționeze fără placa frontală din sticlă sau cu aceasta defectă.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com

GIRA