

Instrucțiuni de montare


Ramă de montaj
1251 04

GIRA

Descrierea aparatului

În rama de montaj se instalează individual pe perete module de aparate sau aparate complete, ca de ex. modulul radio pentru ușă Dialog din sistemul coloanei funcționale modulare.

Luând în considerare intrările necesare pentru conductori, se pot instala mai multe rame de montaj una sub alta.

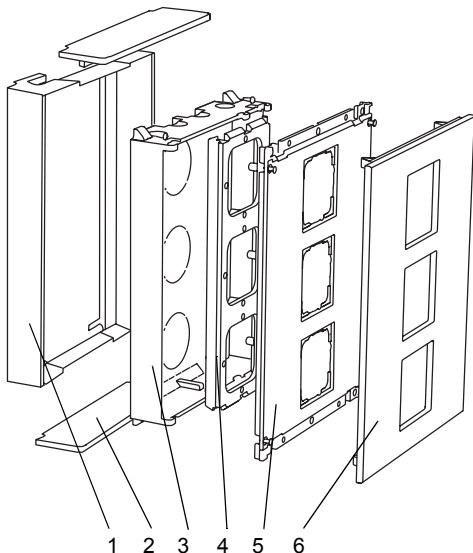

Legendă

- 1 Ramă de montaj
- 2 Capac de capăt
- 3 Doză de aparat
- 4 Element portant al aparatului
- 5 Placă portantă
- 6 Placa frontală din sticlă

Instalarea ramei de montaj

Alegerea locului de montaj

Montați rama de montaj exclusiv pe o suprafață plană. La montare pe un perete cu denivelări, apare pericolul ca rama de montaj să se deplaseze la înșurubare.



Atenție

Încorporarea și montarea aparatelor electrice este permisă numai specialiștilor electricieni.



Separarea electrică


Conform VDE 0100 și VDE 0800, conductorii și aparatele acționate cu joasă tensiune de protecție, trebuie să fie pozate și montate cu separare electrică față de conductorii și aparatele aflate sub tensiunea rețelei (230 V).

Dacă acest lucru nu este posibil, se va asigura o separare care să confere siguranță (perete despărțitor, doză de încorporare pentru aparate).


Instalarea ramei de montaj

Pentru instalarea ramei de montaj, parcurgeți etapele de lucru de mai jos în ordinea reprezentată:

1. Însemnați găurile de fixare, găuriți (6 mm) și introduceți diblurile din pachetul de livrare.

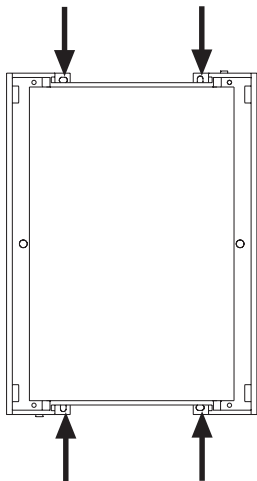


2. Fixați pe perete rama de montaj cu șuruburile din pachetul de livrare.
3. Rupeți capacele pentru intrarea conductorilor de la doza aparatului.
4. Desizolați conductorii de alimentare și introduceți-i în doza aparatului.
5. Introduceți doza aparatului și fixați-o în rama de montaj cu cele patru șuruburi.

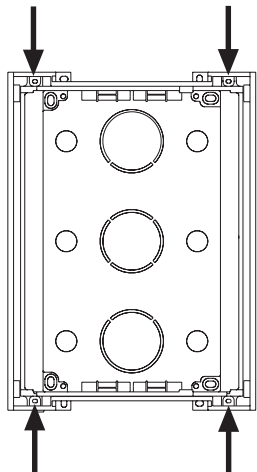

Posibilitate alternativă de montaj

În funcție de structura peretelui, prezintă un avantaj fixarea dozei aparatului direct pe perete. În acest sens, așezați doza aparatului înainte de instalare în rama de montaj și fixați pe perete doza aparatului cu materialul de montaj din pachetul de livrare (vezi imaginea).

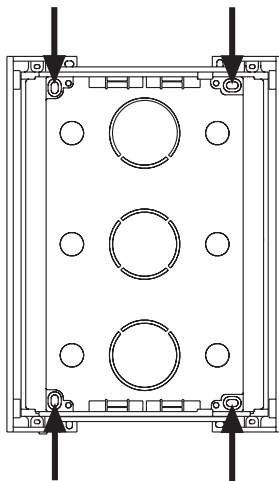


Pentru încorporarea unui aparat complet, ca de ex. controlerul radio Gira, vă rugăm să citiți mai departe la Pagina 5. În cele ce urmează, se va descrie încorporarea unei unități de aparat.


Încorporarea unei unități de aparat

6. Astupați deschiderile ovale ale dozei aparatului cu dopurile de mascare din pachetul de livrare.
7. La instalarea unei unități de aparat cu două elemente portante de aparate, respectiv șase aparate și dacă este necesară separarea electrică între partea de mică tensiune și tensiunea rețelei, introduceți peretele despărțitor în doza aparatului.
8. Introduceți piesele ST în elementul portant al aparatului și fixați-le cu șuruburile din pachetul de livrare. Ghearele pot să rămână la piesele ST.


În cazul instalării concomitente a aparatelor de mică tensiune și de tensiune a rețelei **într-un** element portant al aparatului, pentru separarea electrică trebuie să se utilizeze dozele de încorporare pentru aparate din pachetul de livrare. În acest caz, înlăturați în prealabil ghearele pieselor ST.

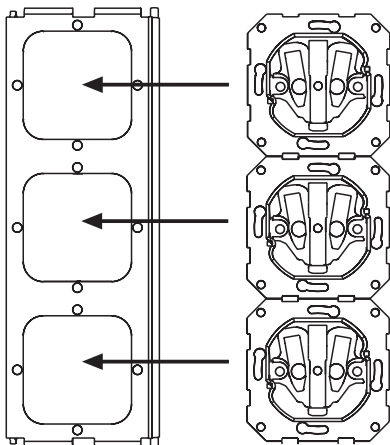

9. Acroșați lateral elementul portant al aparatului (în cazul a două elemente portante) sau central (în cazul unui singur element portant) în doza aparatului.

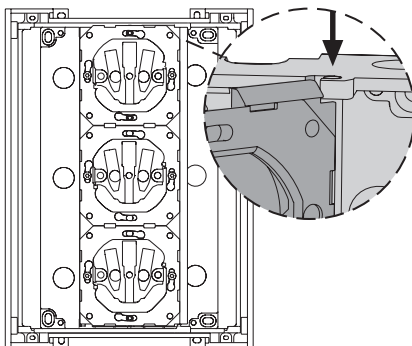

10. Racordați piesele ST și închideți prin rabatare elementul portant al aparatului.
11. Introduceți cele două capace de capăt. În cazul instalației aparente, deschideți mai întâi intrările corespunzătoare pentru conductori din capacele de capăt și introduceți ghidajele pentru canale și pentru cabluri.
12. Așezați placa portantă și fixați-o pe rama de montaj cu cele patru șuruburi.

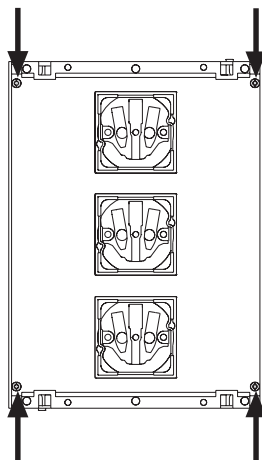


13. Așezați placa frontală din sticlă și apăsați-o până când se cuplează.

Încorporarea unui aparat complet


Montați rama de montaj așa cum este descris la Pagina 3 și continuați instalarea după cum urmează:

6. Deschideți intrările pentru conductori necesare de la doza aparatului, desizolați conductorii de alimentare și introduceți-i.
7. Introduceți doza aparatului în rama de montaj și înșurubați-o ferm.

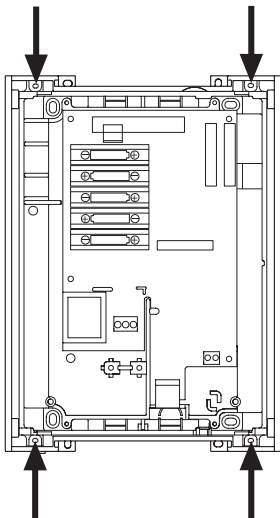

8. Conectați conductorii de alimentare la aparat.
9. Introduceți cele două capace de capăt.
În cazul instalației aparente, deschideți mai întâi intrările corespunzătoare pentru conductori din capacele de capăt și introduceți ghidajele pentru canale și pentru cabluri.


10. Așezați placa portantă și fixați-o pe rama de montaj cu cele patru șuruburi.

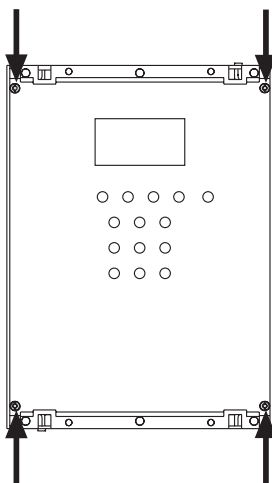

11. Așezați placa frontală din sticlă și apăsați-o până când se cuplează.

Demontarea plăcii frontale

Pentru demontare, trageți placa frontală din sticlă cu ambele mâini spre înainte (vezi imaginea).

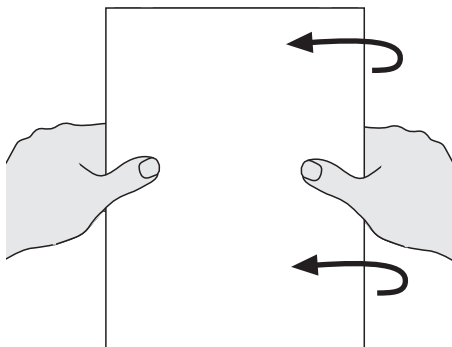

Garanția producătorului

Oferim garanție în cadrul dispozițiilor legale.

Vă rugăm să trimiteți instalația fără taxare poștală, cu o descriere a defecțiunii, la serviciul nostru central pentru clienți.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com

GIRA